



IHクッキングヒーター IHK-700

取 扱 説



保証書付

| 8 | このたびは、 | お買い上げし | いただきまこと | にありがと | うございます。 |
|---|--------|--------|---------|-------|---------|
|---|--------|--------|---------|-------|---------|

- ●この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。 ●ご使用の前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。
- ●この取扱説明書はお使いになる方がいつでも見ることができる よう大切に保管してください。
- ●「保証書」は、「お買い上げ日」「販売店名」の記入を必ず確かめ、 販売店からお受け取りください。

まくじ

| ペー |
|----|
|----|

| $\underline{}$ | • | | | <u> ペー</u> | <u>ン</u> |
|----------------|---------------|----------|---|---|----------|
| 安全上 | :のご注 | 意 | | | 2 |
| 各部の | 名称… | | | | 5 |
| お使い | になる | 。 前に… | ••••• | | 6 |
| 使い方 | · · · · · · · | | | | 7 |
| お手入 | .h | | • | • | 8 |
| 故障か | な?と | 思った | Б | | 9 |
| 仕様 … | | | | 1 | 0 |
| 保証と | アフタ | 7ーサー | ビス | ••••• | 11 |
| 保証書 | ······ | | | ··裏表 | 紙 |

安全上のご注意

で使用になる前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ正しくお使いください。 ここに示した注意事項は、お使いになる方や他の人々への危害や損害を未然に防止する ためのもので、「警告」「注意」の2つに分けて説明しています。いずれも安全に関する 重要な内容ですので、必ずお守りください。

誤った取り扱いをすると、人が 死亡または重傷を負う可能性が 想定される内容を示しています。

A 注意

誤った取り扱いをすると、人が けがをしたり、物的損害の発生が 想定される内容を示しています。

図記号の意味



しなければならない「強制」内容です。

A 警告

●本体を水につけたり、本体に水をかけたりしない。

ショート・感雷・故障の原因になります。



●絶対に分解・修理・改造をしない。

発火・けが・異常動作の原因になります。

●子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところで使わない。

感電・やけど・けがをする原因になります。

●電源は交流100V・定格15A以上のコンセントを単独で使う。

火災・感電の原因になります。



■電源プラグはコンセントの奥まで確実に差し込む。

発火・ショート・感電の原因になります。

●電源プラグの刃および刃の取付面にほこりが付いているときは、乾いた布でよくふき

湿気などで発火・絶縁不良の原因になります。



●ぬれた手で電源プラグ・マグネット式プラグの抜き差しをしない。 感電・やけど・けがをする原因になります。

●電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使わない。 発火・ショート・感電の原因になります。

▲警告

●マグネット式プラグ先端にピンやごみを付着させない。

感電・異常動作の原因になります。

●乳幼児にはマグネット式プラグをなめさせない。

感電・やけど・けがの原因になります。

●電源コードを傷つけたり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねて 通電したり、高温部に近づけたり、重いものをのせたり、挟み込んだり、加工したり しない。

電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。



- ●吸気口・排気口やすき間にピンや針金などの金属物等、異物を入れない。 感電や異常動作して、けがの原因になります。
- ●トッププレートに衝撃を与えない。

ひびが入ったり割れたりして、感電や異常動作の原因になります。

- ●トッププレートの上にカセットコンロ・カセットボンベ・スプレー缶などを置かない。 誤って加熱すると爆発し、火災の原因になります。
- ●缶詰・アルミ缶・アルミ箔・アルミパック食品・金属製食器など、なべ以外のものは のせない。

破裂したり、赤熱して、やけど・けがの原因になります。

●なべの下に紙・布・汚れ防止シートなどを敷かない。

なべの熱で、燃えたりこげたりします。

A注意

●専用のコードセット以外は使わない。またコードセットは他の機器に転用しない。 発火・ショート・感電の原因になります。



ショート・感電・故障の原因になります。

●水のかかるところや火気の近くでは使わない。

●不安定な場所や熱に弱い敷物の上、燃えやすいものの近く、すべりやすい場所など では使わない。

なべがすべり落ちたり、本体の熱により火災が発生するおそれがあります。



- ●電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに先端の電源プラグを持って引き抜く。 電源コードが断線し発火・ショート・感電の原因になります。
- ●使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜く。 絶縁劣化による漏電により、火災・感電の原因になります。

▲注意



●油煙が多く出たら通電を切る。

油が高温になっています。加熱を続けると発火し、火災の原因になります。

●心臓用ペースメーカーをお使いの方は、本製品のご使用にあたって医師とよく相談する。 磁力線によりペースメーカーが影響を受けることがあります。

●磁力線が出ているので、磁気に弱いものを近づけない。

磁気の影響を受け、故障や本来の機能をそこねるおそれがあります。

●吸気口・排気口をふさがない。

本体内部の温度が上がりすぎ、火災・故障の原因になります。



●空たきや加熱しすぎない。

なべが熱くなり、やけど・なべの破損・本体の故障の原因になります。

●使用中、使用後しばらくは、トッププレートに手を触れない。

使用後しばらくは、トッププレートが熱くなっていますので、やけどをすることがあります。

●本体になべをのせたまま持ち運ばない。

なべがすべり落ち、やけど・けがの原因になります。

●調理以外の目的で使わない。


異常加熱・異常動作による火災・やけどの原因になります。

その他のお願い


- ●使用中トッププレートに金属製の小物(ナイフ、スプーンなど)を置かないでください。
- ●操作部に衝撃を与えないでください。
- ●本体の下に紙やテーブルクロスなどの吸いこみやすいものを敷かないでください。
- ●本体、コードセットを丸洗いしたり、本体内部や底部に水を入れたりしないでください。
- ●なべはトッププレートの中央にのせて使用してください。

各部の名称

本体

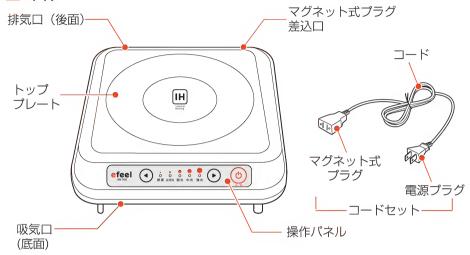

■操作パネル

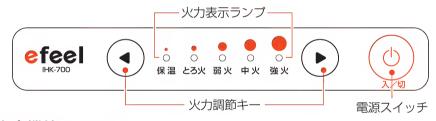

■安全機能について

| なべ検知機能 | なべが使用可能かどうか自動検知します。 使えないなべの場合「ピッピッ」と電子音が鳴ります。 約1分後に自動的に電源が切れます。 |
|-----------|---|
| 切り忘れ防止機能 | なべを置いて2時間以上キー操作しないと、自動的に電源が 切れます。 |
| なべなし検知機能 | なべをのせないで電源を入れると、「ピッピッ」と電子音が 鳴り、約1分後に自動的に電源が切れます。 |
| 温度過上昇防止機能 | なべ底の温度が高温になり過ぎると、警告音が鳴り自動的に 電源が切れます。 |

お使いになる前に


使用場所について

以下を参考にして、使用する場所を決めてください。

●壁や家具から離して使う

熱による変形・変色や火災を 防止するため、右図のように 周囲との距離を十分あけて ください。

- ・片側は開放してください。
- ・吸気口・排気口の周辺に障害物がある場合は 取り除いてください。

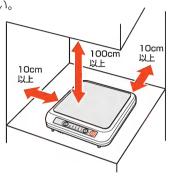

●磁力線が出ているため磁気に弱いものを近づけない

ラジオ・テレビなどは雑音の原因になります。 キャッシュカード・自動改札用定期券・カセットテープなどは記録が消える原因に なります。

使えるなべの見分け方


| | 使えるなべ | 使えないなべ |
|----|--|----------------------------------|
| 材質 | 鉄・鉄鋳物 鉄ホーロー ステンレス(18-0、18-8、18-10) 多層なべ ※種類によっては使えないものがあります。 | 銅 アルミ 耐熱ガラス 陶磁器 (土なべなど) |
| | 底が平らで、直径8~16cmのもの | ・底が丸いもの (中華なべなど) |
| 形状 | | ・3mm以上のそり があるもの |
| | | ・脚があるもの |

使い方


揚げ物調理は絶対にしないでください。 油の温度が上がりすぎ、発火のおそれがあります。

- マグネット式プラグを本体にとりつける
- 電源プラグをコンセントに差し込む
- なべをトッププレートの中央にのせる
- 電源スイッチ(の)を押す

火力表示ランプが点灯し、 加熱が始まります。 初めは強火に設定されます。



火力調節キー (◆) (▶) で 火力を調節する






- ・調理中も火力を変えられます。

弱くなる

強くなる

- ※調理中、なべの種類によっては共振して金属音がすることがありますが、 なべの位置をずらすと止まることがあります。
- 調理が終わったら 電源スイッチ(の)を押す



ファンが止まるのを待ってから電源プラグをコンセントから抜く



使用後しばらくはトッププレートが熱くなっていますので、 手を触れないでください。

お手入れ

八警告

お手入れの際は、必ず電源プラグをコンセントから抜き、マグネット式プラグを 外した後、本体が冷えてから行ってください。

/ 注意

- シンナー、ベンジンなどは使用しないでください。
- ●トッププレート以外に、みがき粉やたわしを使わないでください。
- 水洗いはしないでください。
- ●ご使用のたびにお手入れをしてください。 汚れたまま使うと、変色やこびり付きの原因になります。

お手入れのしかた

■本体・トッププレート


- ●軽い汚れは絞ったふきんで 拭き取る
- ●油汚れは薄めた台所用中性 洗剤を柔らかい布に含ませて 拭き取る
- ●トッププレートの取れにくい 汚れは、液体タイプのみがき粉 を少量付けてこすり取る



吸気□・排気□

掃除機でほこりを吸い取る

ほこりがついたままで使用すると 故障の原因になります。

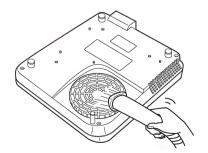

故障かな?と思ったら

使用中に異常が生じた場合は、修理を依頼される前に本書をよくお読みのうえ、 下記の点を確認してください。



それでも解決できないときは

●ご購入の販売店、またはアイリスコールにお問い合わせください。



ご自分での分解・修理・改造はおやめください。

仕様

| 電源 | AC100V (50/60Hz共用) |
|-------|---------------------------|
| 消費電力 | 700W |
| 製品寸法 | 幅210mm×奥行235mm×高さ60mm |
| コード長さ | 約1.5m |
| 製品重量 | 約1.6kg |
| 火力調節 | 5段階 |
| 材質 | 本体:ABS樹脂 トッププレート:セラミック |

※商品の仕様は予告なく変更することがあります。

MADE IN CHINA

保証とアフターサービス

必ずお読みください。

■保証書

お買上げの際に、所定の事項が記入されている保証書を販売店より必ずお受け取りください。 保証書がありませんと、無料修理保証期間中でも代金を請求される場合がありますので、大切に 保管してください。

■保証期間

保証期間は、お買上げ日より1年間です。

無料修理保証期間中に故障が起きた場合は、保証書をご提示の上、お買上げの販売店に修理を ご依頼ください。詳しくは、保証書をご覧ください。

■保証期間経過後の修理

お求めの販売店にご相談ください。修理により製品の機能が維持できる場合には、ご要望により 有料にて修理致します。

■補修用性能部品の保有期間について

当社はこの製品の補修用性能部品を製造打ち切り後、最低5年間保有しています。性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

■アフターサービスについてご不明な点は

お買上げの販売店またはアイリスコールにお問い合わせください。